



MONTÁŽNÍ NÁVOD pro Traktůrek

Co budete potřebovat:

Lepidlo, kladívko, křížový šroubovák

Obsah balení:

brusný papír, 4 hřebíčky, 4 dřevěné díly, 1 kulatý kolíček, 2 velké dřevěné suky, 2 menší dřevěné suky, 2 krátké šroubky, 2 dlouhé šroubky



Hurá na to!



1. Připravený a obroušený díl A si položíme na podložku tak, aby díra na komínek byla nahoru. Díl B si přiložíme zadní rovnou hranou ke špalíčku, aby byl zarovnaný k boční i spodní části špalíčku A. Takto k sobě díly přilepíme a zajistíme hřebíčkem do vnitřní dírky.



4. Díl C můžete přilepit na horní část traktůrku a následně kladívkem zatlouct 2 hřebíčky.



2. Stejně tak připevníme druhý díl B z druhé strany traktůrku.




5. Do díry ve špalíčku si zatlučeme přiložený kolíček.



3. Do dílu C si můžeme předvrtat 2 dírky k snadnějšímu zatloukání hřebíčků.



6. Velký dřevěný suk přišroubujeme pomocí šroubováku delším šroubkem tak, aby se kolečko točilo.

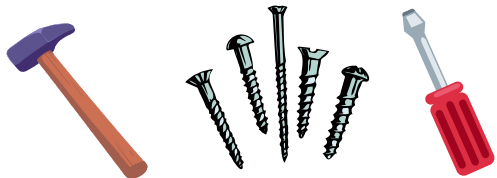

7. Stejně tak přišroubujeme i druhé zadní kolečko traktůrku.



8. Na přední kolečka použijeme menší dřevěné suky a kratší šroubky, kterými kolečka přišroubujeme.



9. Ukázka výsledného traktůrku.